


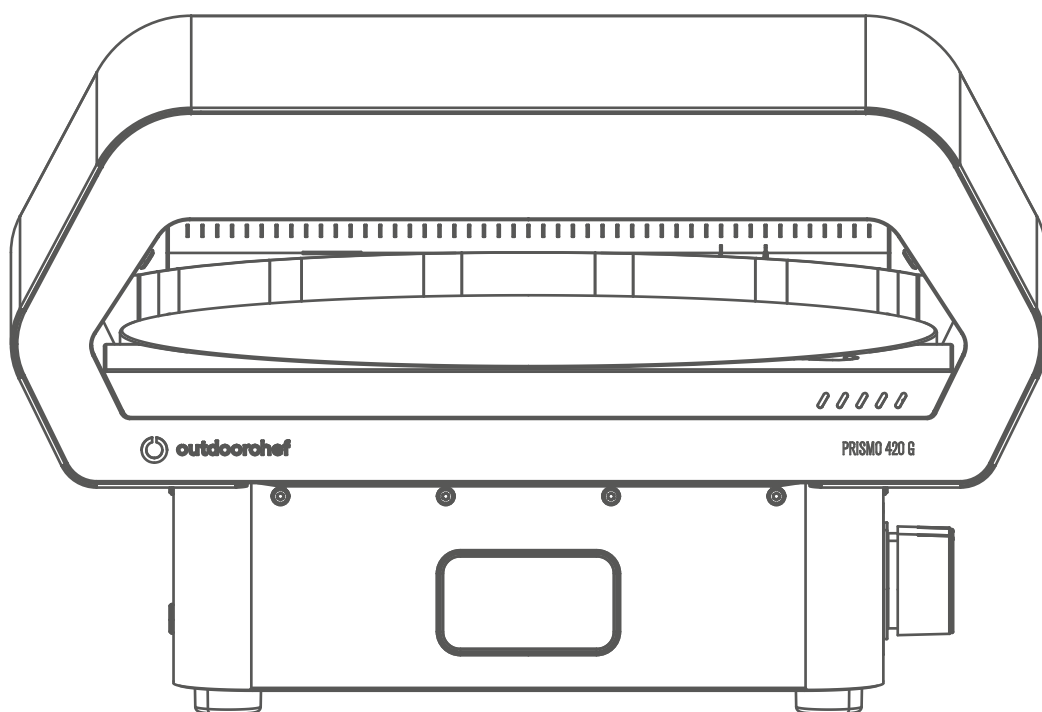

PRISMO 420 G

Aufbauanleitung | Assembly Instruction

Achtung

Bitte notieren Sie auf der Rückseite Ihrer Gebrauchsanweisung die Serien-Nummer. Je nach Grillmodell finden Sie die Nummer auf dem Datensticker, welcher sich entweder am Grillgestell oder auf der Bodenplatte befindet. OUTDOORCHEF kann Garantie und Ersatzteillieferungen nur mit der Serien-Nummer bearbeiten. Die Outdoorchef AG verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung und -verbesserung. Daher behalten wir uns das Recht vor, das Produktdesign und/oder die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.


Attention


Please write your serial number on the backside of the manual for future reference. You will find the number on the data plate attached to the trolley or the bottom plate depending on the grill model. OUTDOORCHEF can only supply spare parts and honour warranty returns when the serial number is available. Outdoorchef AG operates a policy of continuous product development and improvement. As such we reserve the right to alter product design and or technical specification without giving any prior notice.


INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS


S. 5	Montagematerial Hardware Set
S. 6	Aufbauanleitung Assembly Instruction
S. 8	Sicherheitshinweis Safety Instruction
S. 10	Ersatzteile Spare Parts

Lesen Sie die separate Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren OUTDOORCHEF Grill in Betrieb nehmen.
Please read the separate user manual carefully before using your OUTDOORCHEF Barbeque.

M4 x 14		
4x	A	
Art. 18.370.00		

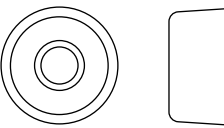4x		
Art. 18.450.37		



Crosshead screwdriver A		
1x	ar	
Art. 18.371.48		

Open end wrench (S 17 + S 19)		
2x	ap	
Art. 18.371.46		


NON rechargeable battery 1.5V (AA)		
2x		

PRISMO 420 G


1.

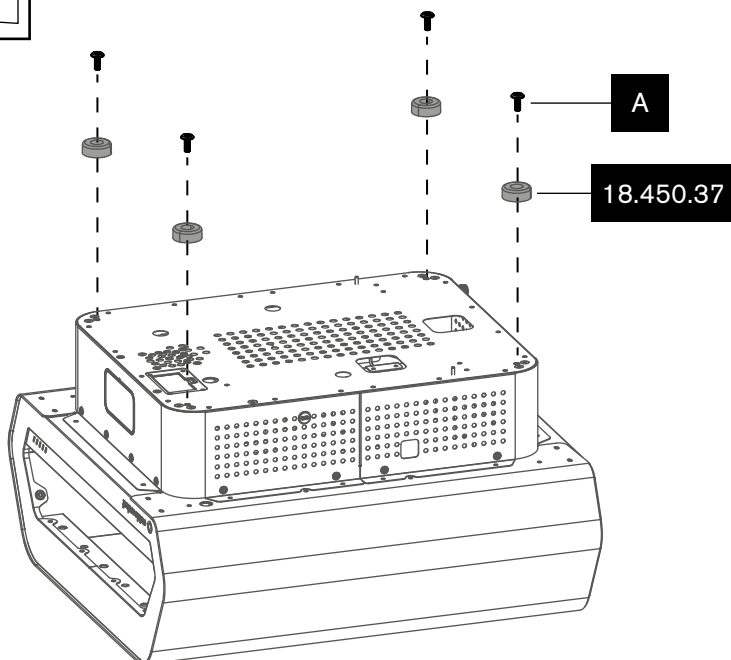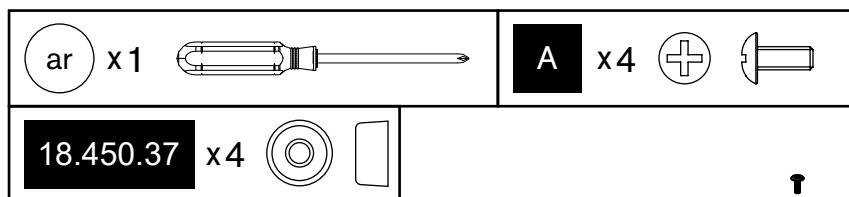

2.


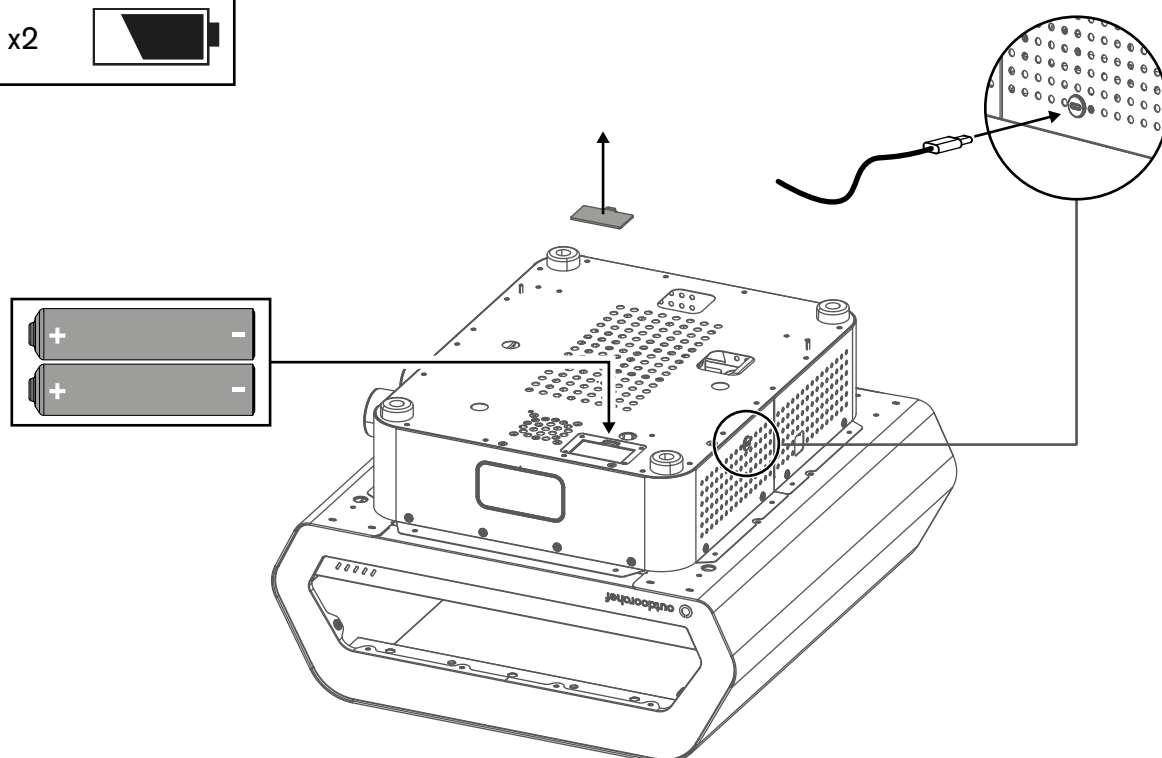


3.

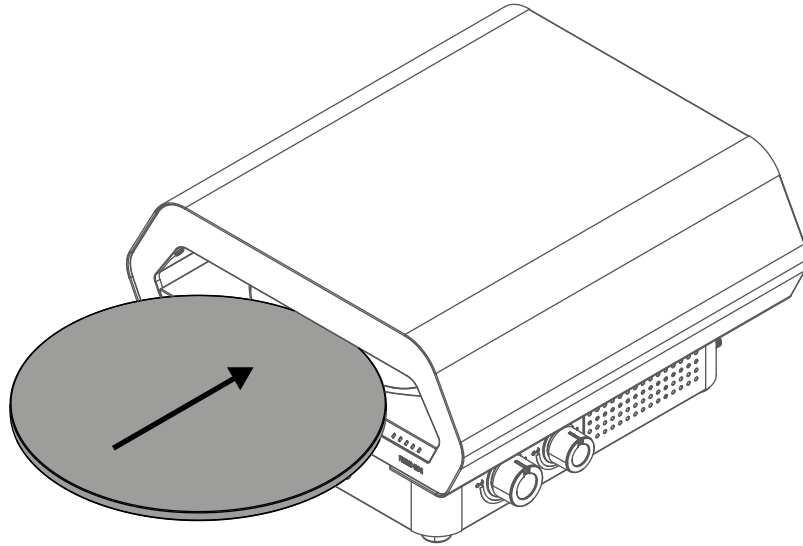


PRISMO 420 G


4.

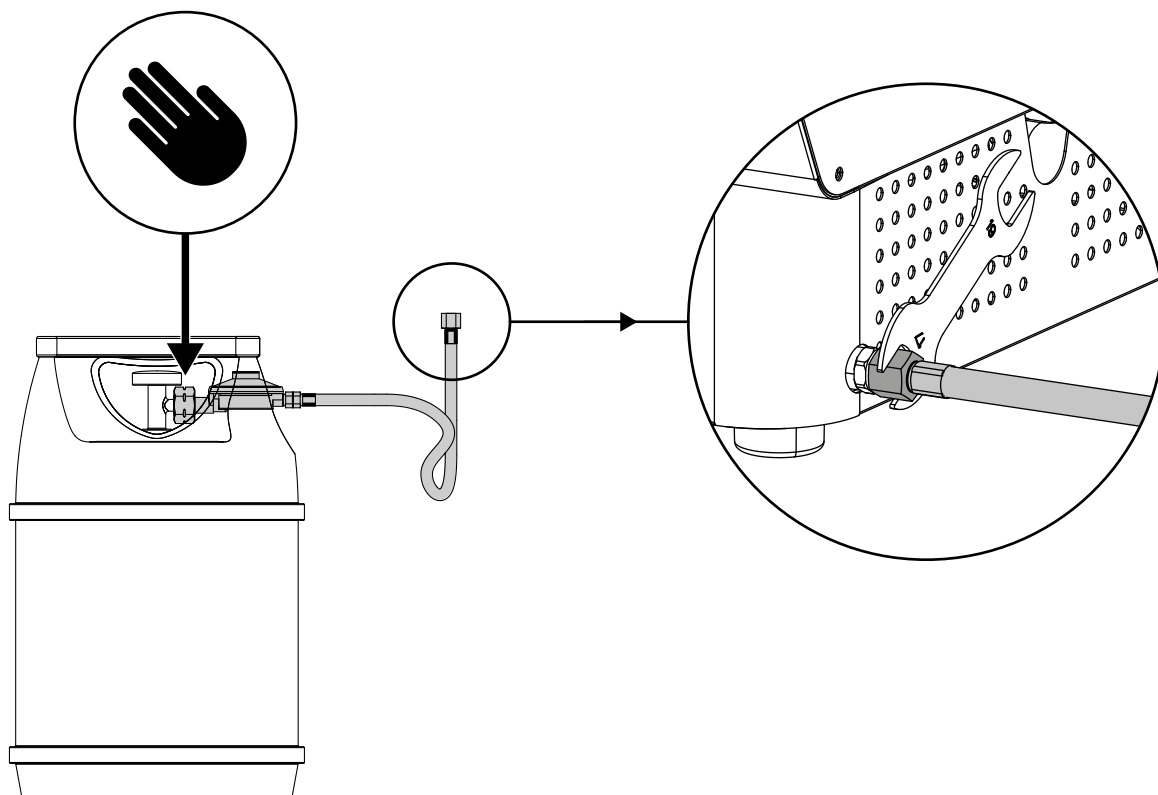

5.

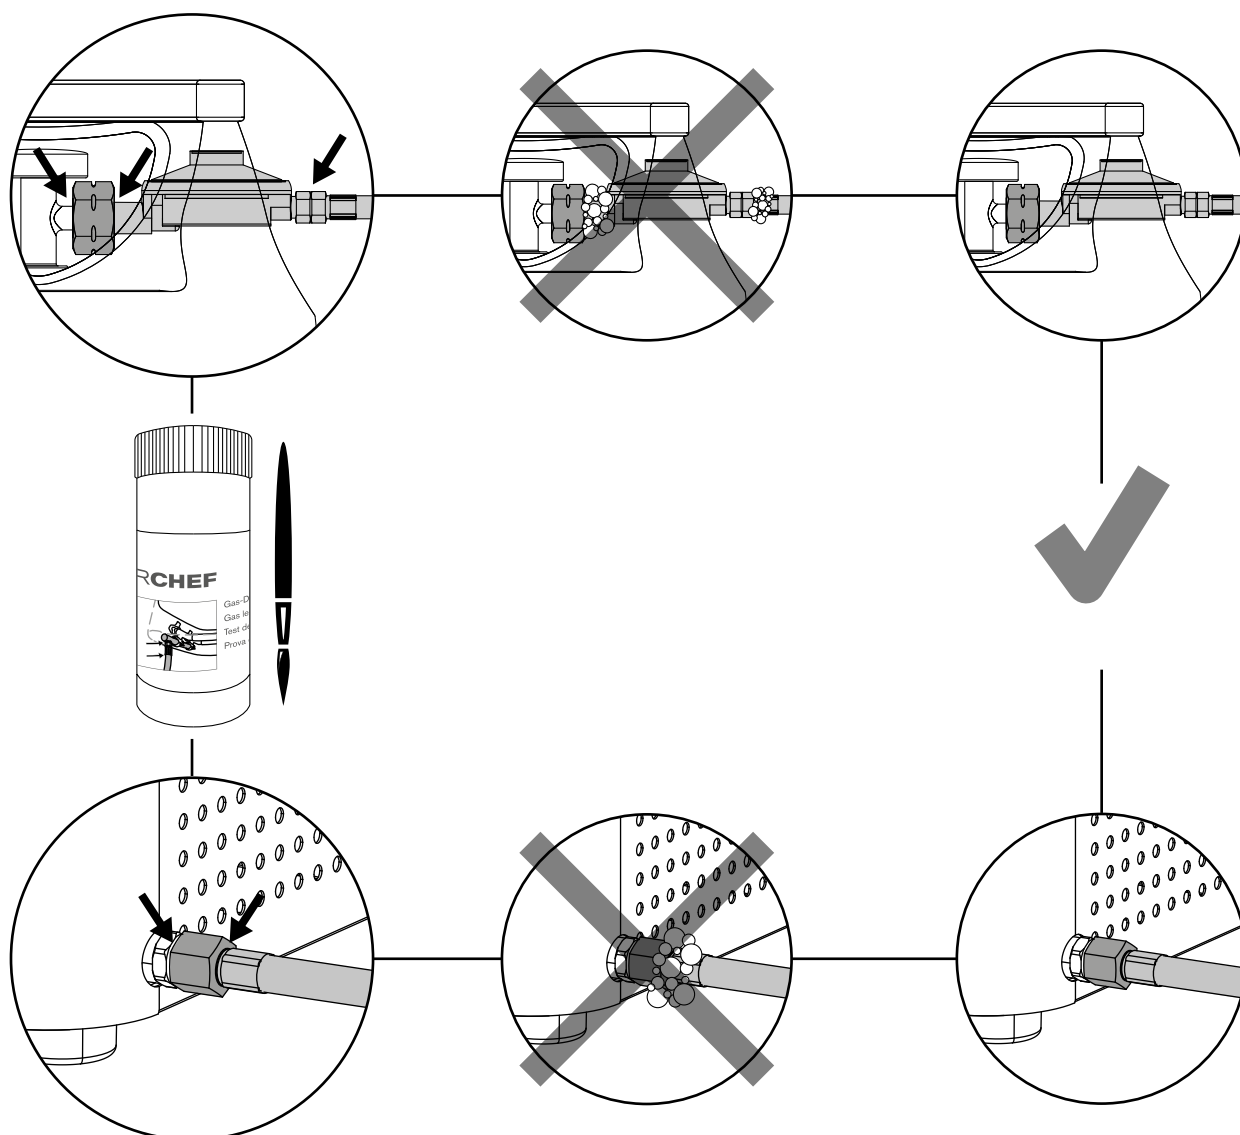


PRISMO 420 G

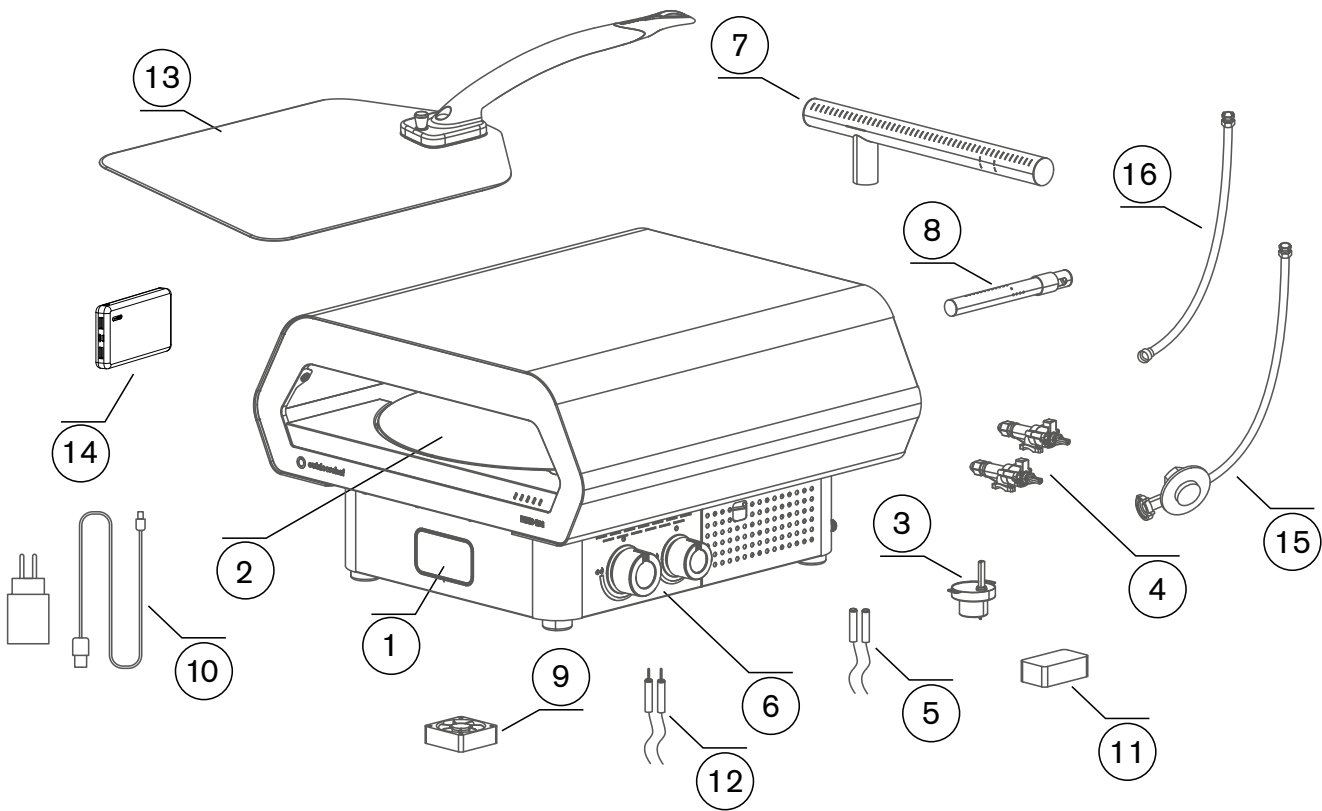

SPAREPARTS			ERSATZTEIL-LISTE
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
1	18.906.67	Display	Display
2	18.906.68	Pizza stone set	Pizzastein Set
3	18.906.69	Motor set	Motor Set
4	18.906.70	Magnet valve 50mbar set	Magnet Ventil 50 mbar Set
4	18.906.83	Magnet valve 30mbar set	Magnet Ventil 30 mbar Set
5	18.906.71	Sensor set	Sensor Set
6	18.906.72	Control knob set	Regulierknopf Set
7	18.906.74	Mainburner 50/30mbar	Hauptbrenner 50/30mbar
8	18.906.75	Pizza stone burner 50mbar	Pizzastein Brenner 50mbar
8	18.906.84	Pizza stone burner 30mbar	Pizzastein Brenner 30mbar
9	18.906.80	Fan set	Ventilator Set
10	18.906.81	Adapter set	Adapter Set
11	18.906.85	Pulse ignitor	Elektrozündung
12	18.906.86	Electrode set	Elektroden Set
13*	18.213.48	Pizza peel	Pizzaschaufel
14*	14.491.83	Power Bank	Power Bank
15	18.911.68	Gas hose & regulator CH	Gasschlauch & Regler CH
15	18.911.69	Gas hose & regulator DE,AT	Gasschlauch & Regler DE,AT
15	18.911.70	Gas hose & regulator IT, GR	Gasschlauch & Regler IT,GR

*Als Zubehör erhältlich.

*Available as an accessory.

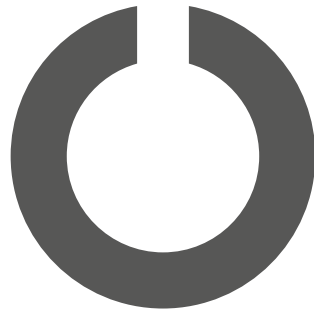

OUTDOORCHEF.COM



Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Postfach | 8050 Zürich | Switzerland
Outdoorchef Deutschland GmbH | Wickerer Weg 13-15 | 65719 Hofheim am Taunus | Germany